

## Manuel d'utilisation



*Enjoy it.*

Radioréveil avec double alarme et projection

## Consignes de sécurité importantes



### Consignes de sécurité importantes

#### Attention :

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne démontez pas l'appareil et protégez-le de la pluie ou de l'humidité. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

### Signification des symboles graphiques :



L'éclair dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution à une ou plusieurs personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparations) dans la documentation livrée avec l'appareil.

Afin de bénéficier de l'exercice et de la performance maximum de votre appareil, et de vous familiariser avec ses caractéristiques, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Cette procédure garantit le fonctionnement sans faille de votre appareil et vous offre un plaisir d'écoute pour de nombreuses années.

### Remarques importantes

- Vous devez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure.
- Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures ou placé à l'écart des milieux humides tels qu'une salle de bains.
- Veuillez ne pas installer cet appareil dans les endroits mentionnés ci-dessous :
  - o Des endroits exposés en plein soleil ou à proximité de radiateurs.
  - o Sur d'autres équipements stéréo qui émanent une chaleur excessive.
  - o Dans un lieu où l'aération est insuffisante ou un endroit poussiéreux.
  - o Dans des lieux où des vibrations constantes se produisent.
  - o Dans des endroits humides.
- Tenir éloigné des bougies ou autres flammes vives.
- Conformez-vous aux indications du présent manuel pour faire fonctionner cet appareil.
- Avant toute première mise sous tension, veillez à ce que l'adaptateur secteur soit correctement branché.

Par mesure de sécurité, ne retirez aucun des couvercles ou n'essayez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ne tentez pas de retirer les vis, ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.



### Conformité

Numéro de modèle : CLRP 59e

Description : Radioréveil avec double alarme et projection

Marque commerciale : Blaupunkt

Organisme responsable : M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Allemagne

Par la présente, le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt, déclare que cet équipement de classe 1 est conforme aux dispositions relatives à la directive 1999 / 5 / CE.

Vous pouvez vous procurer la lettre de conformité à l'adresse email suivante :

info@m3-electronic.de.

## Consignes de sécurité

1. **Lisez les instructions** - Lisez toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement avant toute mise en service de l'appareil.
2. **Conservez ces instructions** - Conservez les consignes de sécurité et d'utilisation avec l'appareil pour vous y référer ultérieurement.
3. **Respectez les mises en garde** - L'ensemble des avertissements concernant l'appareil ainsi que les instructions d'utilisation doivent être respectées.
4. **Suivez les instructions** - Respectez toutes les instructions et consignes aux utilisateurs.
5. **Installation** - Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
6. **Sources d'alimentation** - Cet appareil doit fonctionner uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué par le marquage adjacent à l'entrée du cordon d'alimentation. En cas de doute concernant le type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
7. **Mise à la terre** - cet appareil ne nécessite pas de mise à la terre. Veillez à ce que la fiche soit bien insérée dans la prise murale ou dans le logement de la rallonge pour éviter tout risque d'exposition. Certaines versions de cet appareil sont équipées d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche secteur polarisée. Il s'agit d'une fiche qui possède une lame plus large que l'autre. Il n'existe qu'une seule façon d'insérer cette fiche sur la prise de courant. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne parvenez pas à introduire complètement la fiche dans la prise, inversez sa position. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise de courant défectueuse. Ne supprimez jamais le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. En cas d'utilisation d'un cordon d'alimentation électrique à rallonge, ou d'un cordon d'alimentation électrique autre que celui fourni avec l'appareil, il doit être muni de connecteurs moulés et porter l'homologation de sécurité conforme au pays dans lequel il est utilisé.

8. **Protection du cordon d'alimentation** - Les cordons d'alimentation électrique doivent être disposés de sorte qu'ils ne risquent pas d'être piétinés, pliés ou écrasés par des objets placés sur ou contre eux. Il est également nécessaire d'accorder une attention particulière aux câbles des fiches, aux prises et à l'emplacement de la sortie de l'appareil.
9. **Surcharge** - Toute surcharge des prises murales, des rallonges ou des prises multiples présente un risque d'incendie ou de choc électrique.
10. **Aération** - L'appareil doit être bien aéré. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou toute autre surface similaire. Ne recouvrez pas le produit d'éléments tels que des nappes, des journaux, etc.
11. **Chaleur** - L'appareil doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur telles que des radiateurs, des grilles de chauffage, des fours, ou autres appareils, y compris des amplificateurs produisant de la chaleur. Il ne faut pas poser de source de flammes vives, une bougie allumée par exemple, sur l'appareil.
12. **Eau et humidité** - Afin de diminuer tout risque d'incendie ou de choc électrique, protégez votre appareil de la pluie, des gouttes, des éclaboussures ou d'une humidité excessive telle que dans un sauna ou une salle de bain. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple, à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, dans une cave humide ou près d'une piscine (ou autre lieu semblable).
13. **Objets et liquides** - Veillez à ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ils risqueraient de toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courts circuits, risquant à leur tour d'entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais aucun liquide sur l'appareil. Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil.
14. **Nettoyage** - Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. La poussière présente dans le haut-parleur peut être ôtée à l'aide d'un chiffon sec. Si vous souhaitez utiliser un nettoyant en aérosol, veillez à ne pas vaporiser directement sur le boîtier mais plutôt sur le chiffon. Veillez à ne pas endommager les unités d'entraînement.
15. **Fixations** - N'utilisez pas de fixations non recommandées par le constructeur car elles peuvent s'avérer dangereuses pour l'appareil.
16. **Accessoires** - Ne placez pas cet appareil sur un chariot instable, un socle, un trépied, une console ou un plateau. Il pourrait tomber et risquer de blesser gravement un enfant ou un adulte. L'appareil pourrait être sérieusement endommagé. Veillez à utiliser exclusivement un chariot, un socle, un trépied, une console ou un plateau recommandé par le constructeur ou vendu avec le produit. Vous devez respecter les instructions du constructeur lors du montage de l'appareil et utiliser exclusivement les accessoires de fixation recommandés.
17. **Déplacement de l'appareil** - L'appareil et le chariot doivent être déplacés avec précaution. L'appareil et le chariot peuvent se renverser si vous effectuez des arrêts brusques, lorsqu'ils sont manipulés avec force ou déplacés sur des surfaces irrégulières.
18. **Périodes de non utilisation** - Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise murale en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.
19. **Entretien** - N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Vous pourriez vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques en ouvrant ou en refermant les couvercles. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

20. Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la source d'alimentation principale ou de la source d'alimentation murale. Lorsque l'appareil est branché, il se met en mode veille. Il n'est donc pas tout à fait éteint.
21. **Pièces de rechange** - En cas d'utilisation de pièces de rechange, veillez à ce que le technicien de maintenance utilise celles qui sont recommandées par le constructeur, ou qu'elles possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Tout remplacement non autorisé peut entraîner un incendie, un choc électrique ou autres dangers.
22. **Fusibles** - Afin de garantir une protection permanente contre les risques d'incendie, utilisez uniquement des fusibles de type et de calibre appropriés. Vous trouverez les indications relatives au fusible approprié à chaque gamme de tension sur l'appareil.
23. N'augmentez pas le volume lorsque vous écoutez un passage au signal audio très faible ou inexistant. Vous pourriez endommager votre haut-parleur en cas de passage soudain à un niveau sonore élevé.
24. Le seul moyen de mettre l'appareil hors tension est de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de l'appareil. La prise murale ou l'entrée du cordon d'alimentation sur l'appareil doit toujours rester accessible lorsque vous le faites fonctionner.
25. Essayez d'installer l'appareil près d'une prise murale ou d'une rallonge. Vous devez pouvoir accéder à l'appareil facilement.
26. La température extérieure maximale qui convient à cet appareil est de 35°C.
27. **Remarques à propos des ESD** - Si l'appareil peut être réinitialisé, ou non, lors de l'opération de contrôle, en raison des décharges électrostatiques, veuillez simplement éteindre et rebrancher l'appareil, ou le déplacer vers un autre lieu.
28. **Piles**
  - 1) Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu et autres.
  - 2) Il convient que les aspects liés à l'environnement soient pris en compte en matière d'élimination des piles usagées.
  - 3) Utilisation des piles ATTENTION - pour éviter que les piles ne coulent, ce qui risquerait de provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels, ou d'endommager l'appareil :
    - Installez toutes les piles correctement, les + et - comme indiqué sur l'appareil.
    - Ne mélangez pas les piles (nouvelles et anciennes, au carbone et alcalines, etc.)
    - Retirez la pile si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue durée.

### **Remarque à propos des ERP2 - (produits liés à l'énergie)**

Cet appareil est en conformité avec la directive sur l'écoconception de la Commission européenne et ses réglementations sur les produits liés à l'énergie, car il fonctionne à basse tension à l'aide d'un fournisseur d'alimentation externe. Reportez-vous à la réglementation CE N° 1275 / 2008 pour tout détail complémentaire.


## Attention

L'utilisation de cet appareil ne convient pas aux personnes (notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf si elles bénéficient d'une surveillance ou de conseils concernant l'utilisation de cet appareil dispensés par une personne responsable de leur sécurité. Veillez à ce que les enfants soient surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.


- 1 N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance ! Éteignez votre appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas, même s'il s'agit seulement de quelques instants.
- 2 L'appareil n'est pas conçu pour être commandé à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- 3 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur, son service après-vente ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
- 4 Avant de faire fonctionner l'appareil, vérifiez que sa tension soit identique à celle de votre alimentation électrique.
- 5 Veillez à ne pas gêner les ouvertures d'aération de l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Veillez à laisser au minimum 20 cm d'espace au-dessus et 5 cm de part et d'autre de l'appareil.
- 6 Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures et aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
- 7 Afin d'éviter un incendie ou un choc électrique, tenez cet appareil à l'écart des températures élevées, de la pluie, de l'humidité ou de la poussière.
- 8 Ne placez pas cet appareil à proximité de sources d'eau, telles que des robinets, des baignoires, des machines à laver ou des piscines. Veillez à placer votre appareil sur une surface sèche et stable.
- 9 Ne placez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique puissant.
- 10 Ne placez pas l'appareil sur un amplificateur ou un récepteur.
- 11 Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide, car l'humidité affecte la vie des composants électriques.
- 12 Si l'appareil est transporté directement d'une pièce froide à une pièce chaude ou s'il est placé dans une pièce très humide, de l'humidité peut se former sur la lentille du lecteur. Dans ce cas, l'appareil ne peut pas fonctionner correctement. Veuillez laisser l'appareil allumé pendant une heure jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.
- 13 N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait abîmer la finition. Essayez avec un chiffon propre et sec ou légèrement humide.
- 14 Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez toujours directement sur la prise, ne jamais tirer sur le cordon.
- 15 En fonction des ondes électromagnétiques utilisées par une émission de télévision, si un téléviseur est allumé à proximité de cet appareil tandis qu'il est également actif, des lignes peuvent apparaître sur l'écran du téléviseur. Ni l'appareil ni la télévision ne présente un dysfonctionnement. Si vous voyez des lignes semblables apparaître, placez cet appareil à bonne distance du téléviseur.
- 16 La fiche d'alimentation est utilisée comme interrupteur. Celui-ci doit donc toujours rester disponible.



## Touches et fonctions

### VUE DE FACE

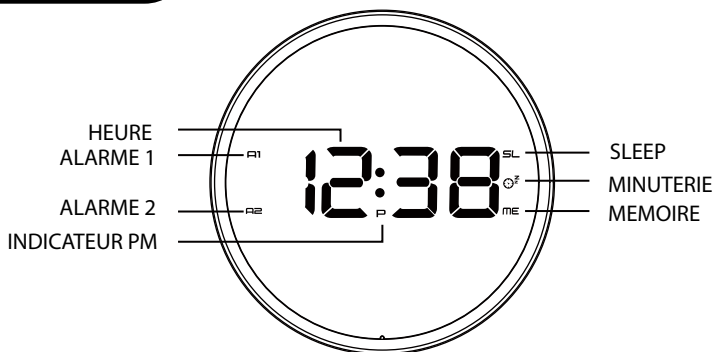

### VUE DE DERRIÈRE

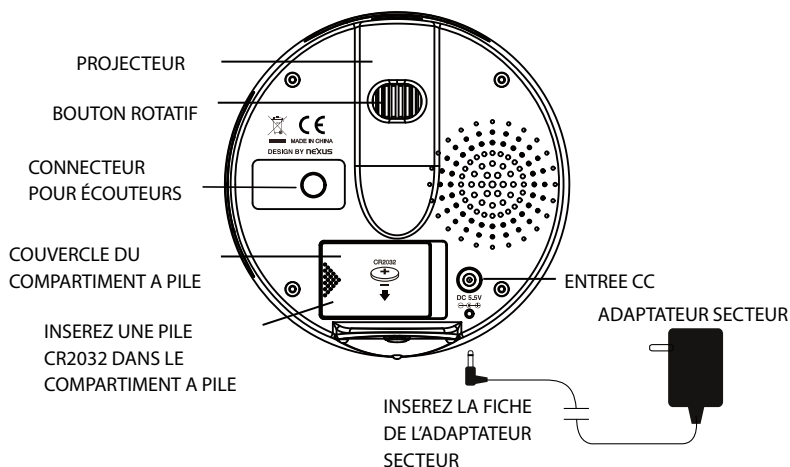

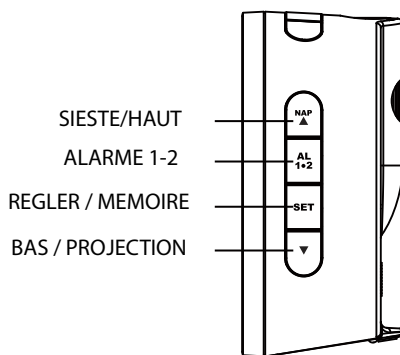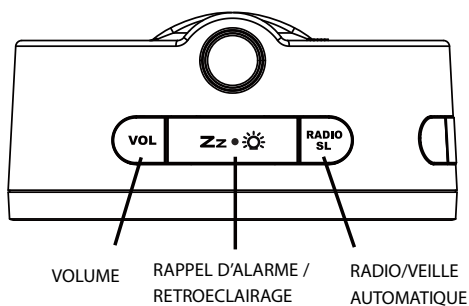**VUE DE DROITE****VUE DE DESSUS**



## Installation

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur, puis branchez la fiche CC à l'arrière de l'appareil. Le radioréveil est prêt à l'emploi.

### Installation de pile de secours

Ce radioréveil nécessite une pile au lithium CR2032 (non fournie) pour assurer une alimentation de secours à l'horloge en cas de coupure de courant temporaire.

1. Placez votre unité sur une surface plane, face vers le bas.
2. Faites glisser et retirez le couvercle du compartiment à pile de l'unité.
3. Insérez une pile au lithium CR2032 dans le compartiment à pile avec le côté « + » vers le haut comme indiqué.
4. Remettez le couvercle du compartiment à pile.

En cas de coupure de courant, l'écran LED s'éteint et la radio et l'alarme ne fonctionnent plus. La pile de secours permet de sauvegarder l'heure et tous les réglages de l'unité. Veillez à utiliser une pile au lithium CR2032 neuve. Une pile CR2032 neuve peut sauvegarder votre horloge de façon continue pendant environ 3 jours.

## Réglage de l'heure, format de l'heure 12 / 24 et délai de rappel d'alarme

1. Appuyez une fois sur SET, les chiffres des heures se mettent à clignoter. Utilisez ▲ / ▼ pour régler les heures (maintenez appuyée pour avancer rapidement).
2. Appuyez de nouveau sur SET, les chiffres des minutes se mettent à clignoter. Utilisez ▲ / ▼ pour régler les minutes.
3. Appuyez de nouveau sur SET, l'écran affiche « 24Hr » qui se met à clignoter, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le format « 12Hr » ou « 24Hr ».
4. Appuyez de nouveau sur SET, l'écran affiche « 05 » qui se met à clignoter, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner votre délai de rappel d'alarme entre 5 et 60 minutes.
5. Pour quitter du mode réglage, appuyez sur SET ou n'appuyez sur aucune touche pendant environ 10 secondes.

**Remarque :** Lorsque le format 12 heures est sélectionné, la lettre P (PM) apparaît juste en dessous des deux points de l'heure pour indiquer l'heure de l'après-midi, il n'y a pas d'indicateur AM.

## Réglage des alarmes

1. Appuyez une première fois sur AL 1.2, l'icône A1 et les chiffres des heures se mettent à clignoter. Utilisez ▲ / ▼ pour régler l'heure de l'alarme 1.
2. Appuyez de nouveau sur AL 1.2 pour régler les minutes. Utilisez ▲ / ▼ pour régler les minutes de l'alarme 1.
3. Appuyez de nouveau sur AL 1.2, « OFF » sera affiché (alarme désactivée). Pour sélectionner une source de réveil, utilisez ▲ / ▼ pour choisir :  
rd = réveil par radio  
bu = réveil par sonnerie  
OFF = alarme désactivée
4. Appuyez de nouveau sur AL 1.2, l'icône A1 et les chiffres des heures se mettent à clignoter. Utilisez ▲ / ▼ pour régler l'heure de l'alarme 2.
5. Pour quitter du mode réglage, appuyez sur AL1.2 ou n'appuyez sur aucune touche pendant environ 10 secondes. Lorsque réveil par radio ou sonnerie est sélectionné, l'alarme correspondante est activée, indiquée par l'apparition de l'icône A1 ou A2 sur le côté gauche de l'écran.

## Arrêt et réinitialisation de l'alarme pour se déclencher le lendemain

Lorsque l'alarme 1 ou 2 se déclenche, l'icône A1 ou A2 se met à clignoter. Appuyez sur la touche AL 1.2 pour arrêter l'alarme et la réinitialiser pour se déclencher le lendemain. A1 ou A2 reste affiché sur l'écran.

Remarque : Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche ▲ / NAP / RADIO / SLEEP pour activer la minuterie sieste ou la radio et arrêter l'alarme pendant la journée.

## Rappel d'alarme (délai par défaut 5 minutes)

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez une fois sur **Zz • ☀**, l'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau après le délai défini.

**Remarque :** Si votre deuxième alarme est activée pendant que la première alarme est déclenchée ou en mode rappel d'alarme, la deuxième alarme se l'emporte sur la première alarme (la première alarme sera réinitialisée pour se déclencher le lendemain).

## Utilisation du rétroéclairage

Appuyez sur **Zz • ☀** pour régler la luminosité de l'écran LED. Cela ne peut être fait lorsque la radio est éteinte et l'alarme non déclenchée.

## Utilisation de la minuterie Sieste

La minuterie Sieste permet de vous réveiller après une sieste de 5, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes.


1. Appuyez une fois sur ▲ / NAP, l'écran affiche l'icône sieste et l'heure de la sieste par défaut « 05 » (5 minutes).
2. Appuyez à nouveau sur ▲ / NAP pour sélectionner la durée de votre sieste. L'affichage de l'heure disparaît si aucune touche n'est appuyée pendant 5 secondes.
3. L'icône sieste s'allume lorsque la minuterie sieste est activée. Lorsque la minuterie sieste atteint 0, l'alarme se déclenche et l'icône de sieste se met à clignoter. Appuyez une fois sur ▲ / NAP pour arrêter l'alarme sieste, l'icône sieste cesse de clignoter.

**Remarque :** Si l'alarme sieste se déclenche, l'heure sieste sera automatiquement annulée.

## Utilisation de l'antenne

Déployez complètement l'antenne FM et la réorienter pour obtenir une meilleure réception FM. Ne dénudez pas et ne modifiez pas le fil, ni le raccorder à d'autres antennes.

## Écouter la radio FM

1. Pour allumer la radio, appuyez sur SLEEP / RADIO, l'écran affiche « ON » et la fréquence radio en MHz.
2. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour syntoniser une station radio. Maintenez appuyée ▲ / ▼ pour rechercher la station suivante claire.
3. Pour régler le volume, appuyez une fois sur VOL, l'écran affiche « L07 », utilisez ▲ / ▼ pour régler le volume du niveau L01 (minimum) à L15 (maximum).
4. Appuyez sur **Zz** •  pour allumer / éteindre la Radio.


**Remarque :** Gardez la radio à l'abri des lampes fluorescentes et d'autres appareils électroniques, qui peuvent donner des interférences avec la radio.

## Utilisation de la mémoire de préréglage


Ce radioréveil offre 10 positions mémoire de préréglage pour les stations FM. Celles-ci vous permettent de préréglager vos stations préférées et les rappeler rapidement.


1. Allumez la radio et sélectionnez une station radio que vous souhaitez mémoriser.
2. Maintenez appuyée la touche SET jusqu'à ce que « MEM » apparaisse et « 01 » se mette à clignoter. Appuyez une fois sur SET pour mémoriser dans la position 1.
3. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une autre station que vous souhaitez mémoriser. Maintenez appuyée la touche SET jusqu'à ce que « MEM » apparaisse et « 01 » se mette à clignoter. Utilisez ▲ / ▼, « 02 » apparaît. Appuyez une fois sur SET pour mémoriser dans la position 02.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser dans les positions 3 à 10.
5. Pour écouter une station préréglée à tout moment, appuyez sur la touche SET lorsque la radio est allumée.
6. Pour modifier une présélection, sélectionnez une autre station, puis répétez les étapes 2 à 4. Celle-ci remplace station mémorisée.

## Veille automatique

1. Appuyez deux fois sur la touche RADIO / SLEEP pour accéder au mode veille automatique. L'icône « SL » et le délai « 05 » (5 minutes) se mettent à clignoter.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche RADIO / SLEEP pour sélectionner le délai de veille automatique parmi OFF, ON, 05, 15, 30, 45, 60, 75 et 90 minutes.
3. Lorsque l'écran réaffiche l'heure réelle, appuyez une fois sur la touche RADIO / SLEEP pour afficher le délai de veille automatique restant.
4. La radio continue à fonctionner jusqu'à l'heure programmée, puis s'éteint.
5. Pour éteindre la radio avant l'écoulement du délai de veille automatique, appuyez une fois sur **Zz** • .

## Utilisation du projecteur

Appuyez une fois sur  située sur le côté droit de votre appareil pour allumer / éteindre le projecteur.

Lorsque le projecteur est allumé, appuyez sur  pour retourner l'heure projetée à l'envers.

A l'arrière de votre appareil, tournez le bouton rotatif pour faire pivoter l'heure projetée de 90 degrés.

## Connecteur pour écouteurs

Branchez un casque dans la sortie casque à l'arrière de l'appareil pour écouter via un casque. Si vous débranchez le casque, l'audio passe automatiquement via l'enceinte.

## Dépannage

Si l'horloge affiche l'heure de façon erronée ou ne fonctionne pas correctement, qui peut-être dû à une décharge électrostatique ou autre interférence, la débrancher du secteur (et enlevez la pile de secours). L'horloge rétablit les réglages par défaut et vous devez la régler à nouveau.

## Entretien de l'appareil

1. Placez votre radioréveil sur une surface stable, loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur excessive et à l'abri de l'humidité.
2. Placez un chiffon ou un matériau protecteur entre vos appareils et un mobilier en bois naturel pour les protéger.
3. Ne nettoyez votre appareil qu'avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse. Les agents de nettoyage puissants, tels que diluant, benzène ou matières similaires peuvent endommager la surface de l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
4. Ne mélangez pas les piles neuves avec les piles anciennes. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone - zinc) avec des piles rechargeables (nickel - cadmium).
5. Enlevez toujours les piles si l'appareil ne va pas être utilisé pendant un mois ou plus. Si le compartiment à pile devient corrodé ou sale, le nettoyer à fond et remplacez la pile.

## Spécifications

**Durée de l'alarme :** 1 heure (intervalles de 3 minutes activée, 9 minutes désactivée)

**Durée de rappel d'alarme :** 5 à 60 minutes

**Durée de la minuterie sieste :** 5 minutes

**Sélections de la durée de la minuterie sieste :** 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes, OFF

**Sélections de la durée de veille automatique :** 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes, OFF

**Volume :** L01 (minimum) à L15 (maximum)

**Mémoires de préréglage de stations radio :** 10

**Consommation électrique (en mode marche) :** 2 watt

**Consommation électrique (en mode veille) :** <1 watt

**Réglages par défaut :**

Format de l'heure : 24 heures

Heure : 0:00

Alarme 1 et 2 : 0:00

Volume : L07 (niveau 7)

Durée de rappel d'alarme : 05 (5 minutes)



Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers. En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les autorités locales ou vous adresser au détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

© Tous droits réservés par le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt. La copie, la reproduction, la diffusion d'un quelconque élément de cette documentation sont autorisées uniquement à des fins privées.



*Enjoy it.*

Competence Center Audio  
M3 Electronic GmbH  
Gutenbergstrasse 5  
D-65830 Kriftel - Germany  
[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)  
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4  
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,  
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)  
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8  
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,  
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered  
trademarks of their respective owners. Specifications are  
subject to change without prior notice.